




Инструкция по монтажу и эксплуатации дополнительных контактов SDV-MS01 и SDV-MS10




Установка


1

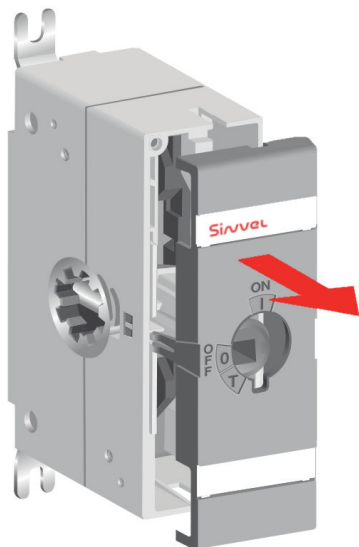

3

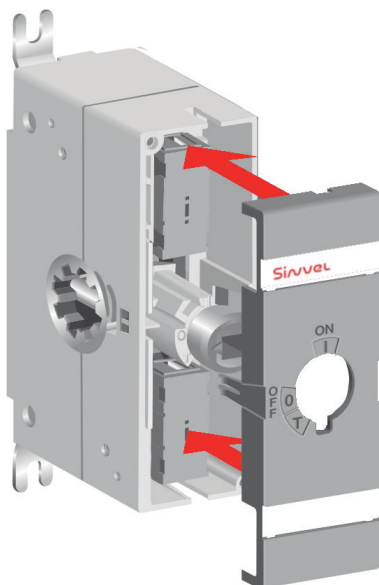


2

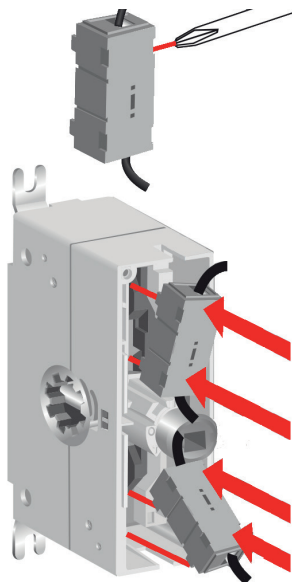

- 1) Открыть крышку выключателя-разъединителя
- 2) Подключить провода и установить дополнительные контакты в необходимые слоты
- 3) Закрыть крышку

! До момента установки в выключатель-разъединитель дополнительные контакты имеют обратную конфигурацию

Работа контактов при различных положениях рукоятки

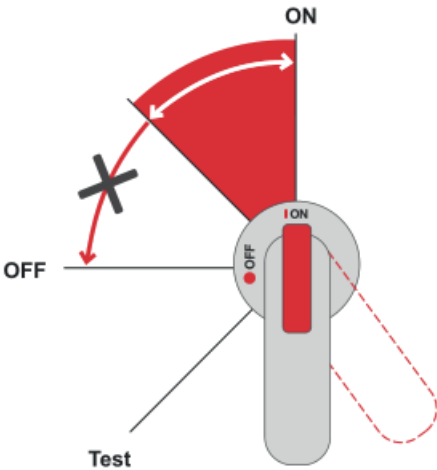

ON - контакты выключателя-разъединителя замкнуты

OFF - контакты выключателя-разъединителя разомкнуты

Test - контакты выключателя-разъединителя разомкнуты

Таблицы положения дополнительных контактов SDV160-3 – SDV250-3

	SDV160-250	SDV-MS01 (1H3)		SDV-MS10 (1HO)	
	Положение рукоятки	СЛОТЫ		СЛОТЫ	
		1	2	1	2
	OFF	замкнут	замкнут	разомкнут	разомкнут
	Test	разомкнут	разомкнут	замкнут	замкнут
	ON	замкнут	разомкнут	разомкнут	замкнут

SDV400-3 – SDV800-3

	SDV400-800	SDV-MS01 (1H3)			
	Положение рукоятки	СЛОТЫ			
		1	2	3	4
	OFF	замкнут	замкнут	замкнут	замкнут
	Test	разомкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут
	ON	разомкнут	разомкнут	замкнут	замкнут
	SDV 400-800	SDV-MS10 (1HO)			
	Положение рукоятки	СЛОТЫ			
		1	2	3	4
	OFF	замкнут	замкнут	замкнут	замкнут
	Test	разомкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут
	ON	разомкнут	разомкнут	замкнут	замкнут

SDV1000-3 – SDV1600-3

	SDV1000-1600	SDV-MS10 (1HO)					
	Положение рукоятки	СЛОТЫ					
		1	2	3	4	5	6
	OFF	разомкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут
	Test	замкнут	замкнут	замкнут	замкнут	замкнут	замкнут
	ON	замкнут	замкнут	замкнут	разомкнут	замкнут	разомкнут
	SDV1000-1600	SDV-MS01 (1H3)					
	Положение рукоятки	СЛОТЫ					
		1	2	3	4	5	6
	OFF	замкнут	замкнут	замкнут	замкнут	замкнут	замкнут
	Test	разомкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут	разомкнут
	ON	разомкнут	разомкнут	разомкнут	замкнут	разомкнут	замкнут

Официальный представитель в России – ООО «АйДи-Электро»