

## Нагреватели Clims. Инструкция

### Применение

Нагреватели предотвращают образование конденсата и поддерживают необходимую для электрооборудования температуру внутри шкафа. Для регулировки температуры необходимо использовать совместимый термостат ID SCOTHCER20

### Монтаж и безопасность

1. Монтаж и эксплуатация должны производиться лицом с необходимой квалификацией в соответствии с техническими требованиями данной инструкции
2. Во время работы поверхность изделия нагревается. Существует риск ожога  
Поверхность нагревателя остается горячей даже после выключения
3. Температура эксплуатации и хранения нагревателя: от  $-45^{\circ}$  до  $+70^{\circ}$  C
4. Расстояние между нагревателем и другим оборудованием должно быть не менее 150 мм
5. Нагреватель рекомендуется располагать вертикально в нижней части шкафа
6. Подключение нескольких нагревателей возможно только параллельно, последовательное подключение не допускается
7. Нагреватели категорически запрещено монтировать на легковоспламеняющихся поверхностях (дерево, пластмасса и т.д.)
8. Накрывать нагреватели недопустимо
9. Запрещена эксплуатация нагревателей в агрессивных средах и неподходящих условиях окружающей среды
10. Самостоятельный ремонт и разбор нагревателей недопустимы

## Нагреватели Clims. Инструкция

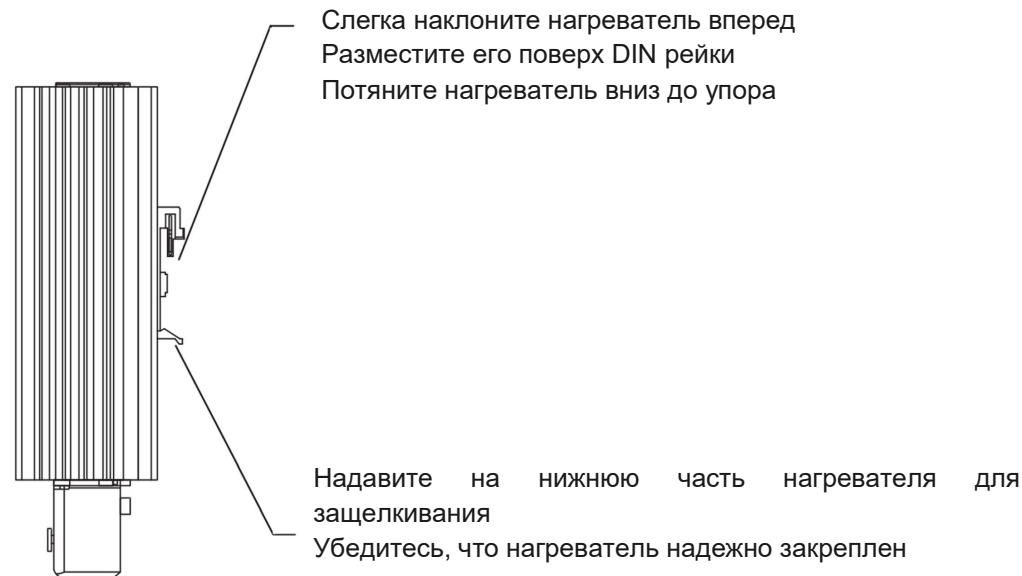


Рисунок 1 – Монтаж нагревателя на DIN-рейку

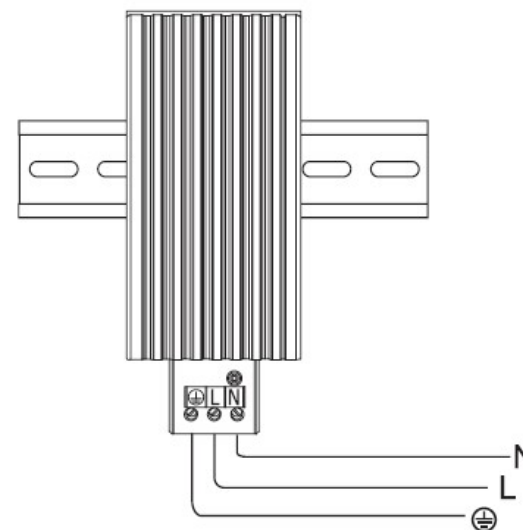


Рисунок 2 – Подключение нагревателя к однофазной сети